

ПП-04125ЕН (МП) 1550x1500 700ЦО EI60

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

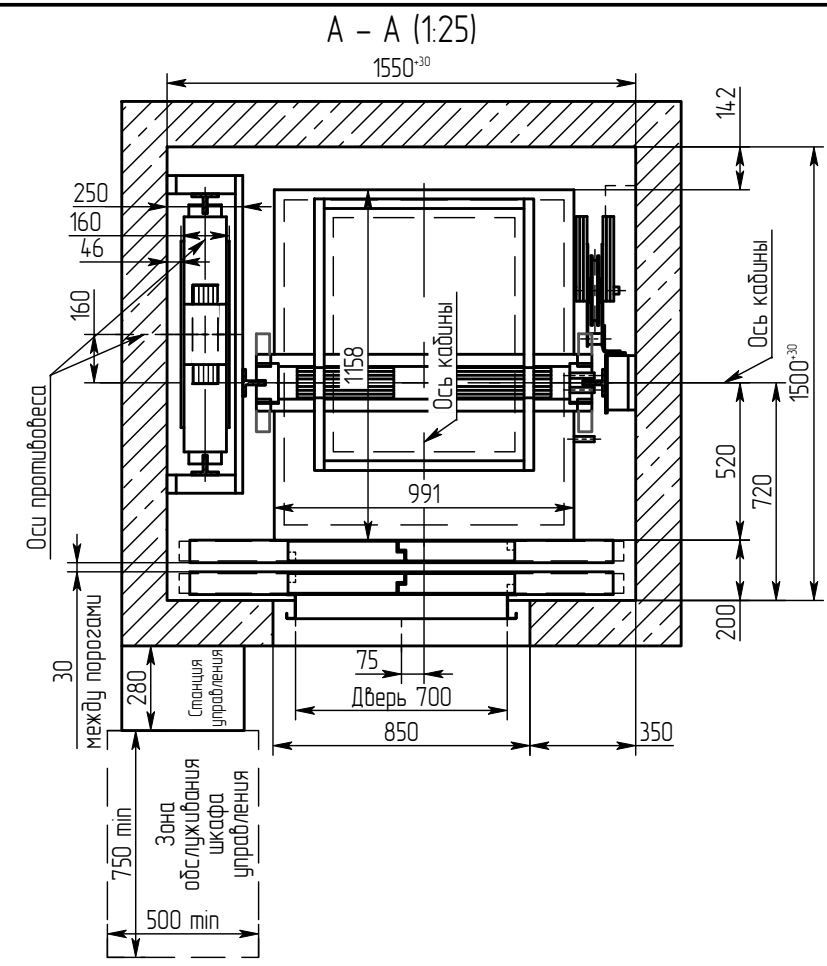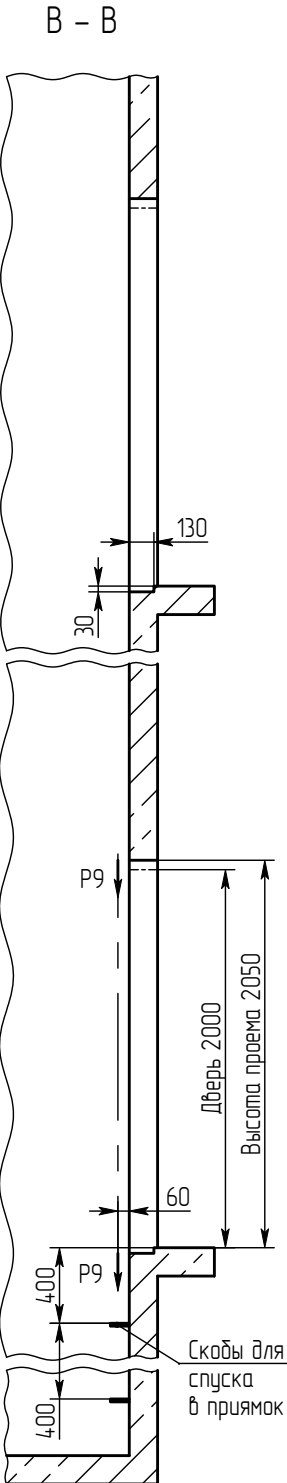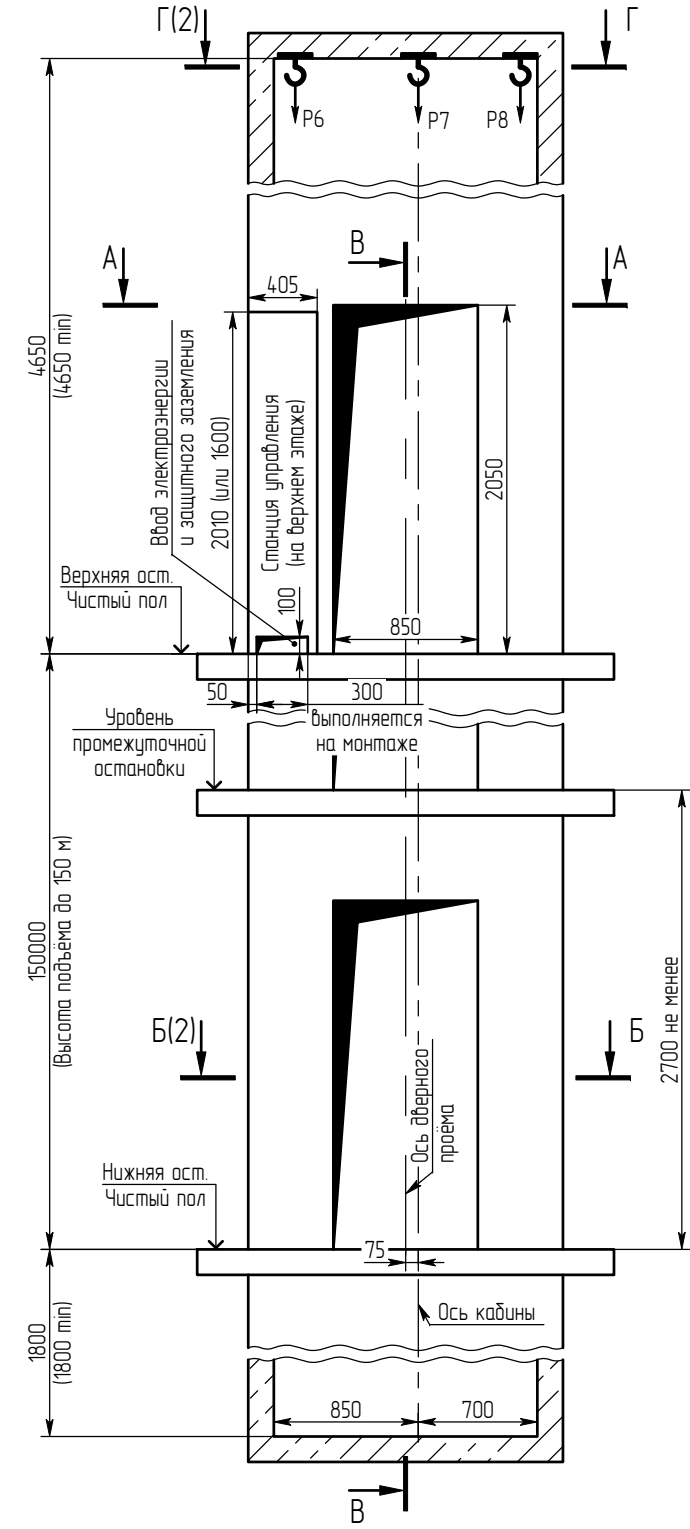


9. Указанные размеры глубины приямка и высоты верхнего этажа – минимальные. Рекомендуется данные размеры увеличить на 100-300 мм.
10. Возможно зеркальное расположение, относительно оси кабины.
11. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34-00.00-14.
12. Настилы крепить на анкера, (опоры бруса) на уровне 1м от чистого пола. При высоте этажа 3600 мм и более, предусмотреть дополнительные настилы с шагом крепления 1800-2500 мм.
13. Пластины, указанные на разрезе Б-Б /12, входят в комплект поставки лифта. Пластины устанавливать на анкерное крепление или сварку.
14. Отклонение от симметричности оси проема дверей шахты относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более 10 мм.

Выдал	АО "Щ/13"		И		Подпись		Дата
Получил			Фамилия И		Подпись		Дата
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	ПП-04125ЕН (МП) 1550x1500 700ЦО EI60		
Заполнил	Гришин				Лифт электрический пассажирский Q=400 кг; V=2.5 м/с		
Пров.	Хомутинников						
Т.контр.					Лист 1 Листов 2		
Н. контр.					Адрес установки: Номер контракта:		
Утв.	Соламасов						


1. Кронштейны крепления направляющих кабины и противовеса, кронштейны рамы лебедки, двери шахты – крепить на анкерные крепления (в комплекте с лифтом не поставляются) в соответствии с монтажным чертежом.
2. Толщина и материал стен шахты должны обеспечить восприятие указанных нагрузок.
3. В перекрытии над шахтой предусмотреть закладные детали с петлёй для монтажных блоков, используемых при подъёме оборудования.
4. Размеры и размещение отверстий под врезные вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели – см. чертёж А34-0103-14МП. Для накладных аппаратов, выполнить отверстия на монтаже диаметром 20 мм.
5. Выполнить контур защитного заземления в зоне верхнего этажа и приямка лифта. Соединить их непрерывной шиной; сечение шин – 100 мм min; материал шины – сталь. В комплект поставки не входит.
6. Указана рекомендованное место для установки шкафа управления. Допускается перенос шкафа на расстояние до 10м, по согласованию с АО Щ/13.
7. Рама лебедки крепится на кронштейны в зоне верхней остановки с дополнительной опорой на направляющие противовеса и кабины. Нагрузки Р10 приложены к анкерному креплению кронштейнов рамы лебедки

Б - Б (1:25) (1)

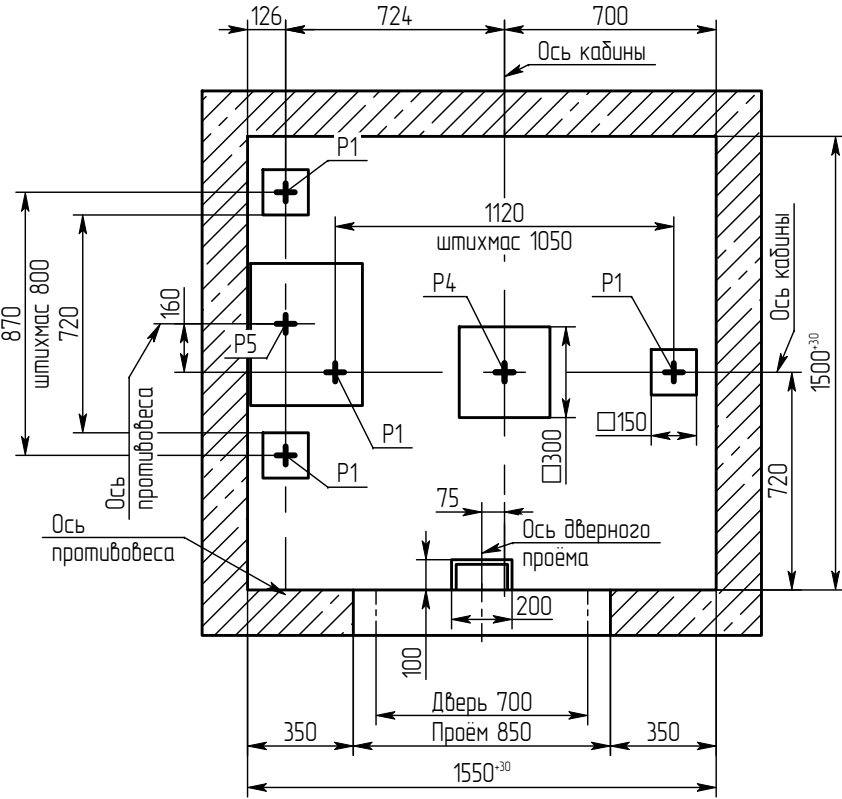

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных крюков над лифтовой шахтой

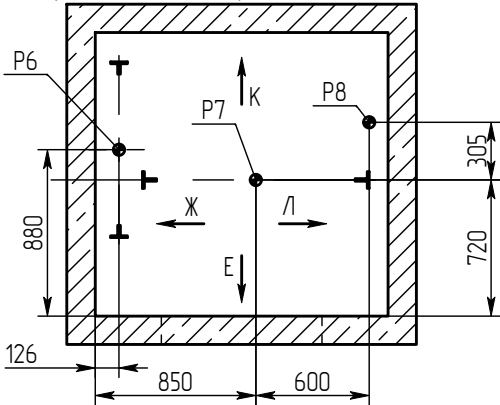

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-04.125EH (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъёмность, кг	400
Скорость кабины лифта, м/с	2.5
Кабина, внутренние размеры, мм	925x1075x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P2	2		
P3	2		
P4	50	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P5	40	На бугер противовеса	
P6	16	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъёмных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	11		
P8	5		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	3		Постоянные нагрузки
P10в *	6		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г1	1		Постоянные нагрузки
P10Г2	2		
P10Г3	4		
P10Г4	6		
P10Г1 *	1		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г2 *	3		
P10Г3 *	7		
P10Г4 *	10		

Пример монтажной петли

