

0913 01000Z 0051X0551 (UW) H32H 40-111

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

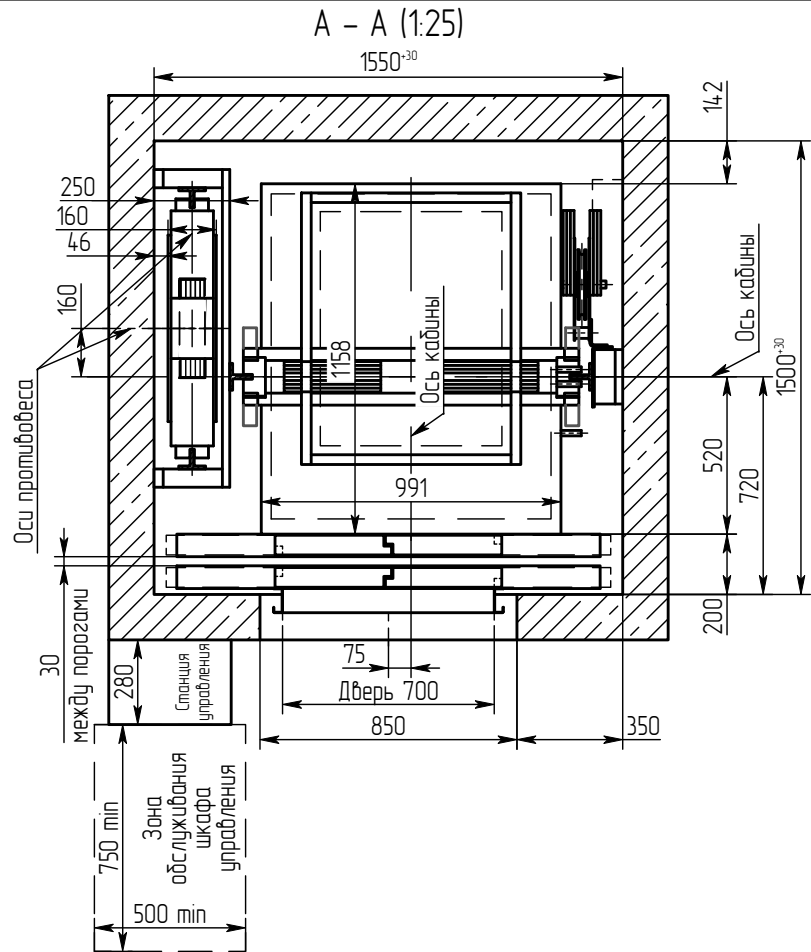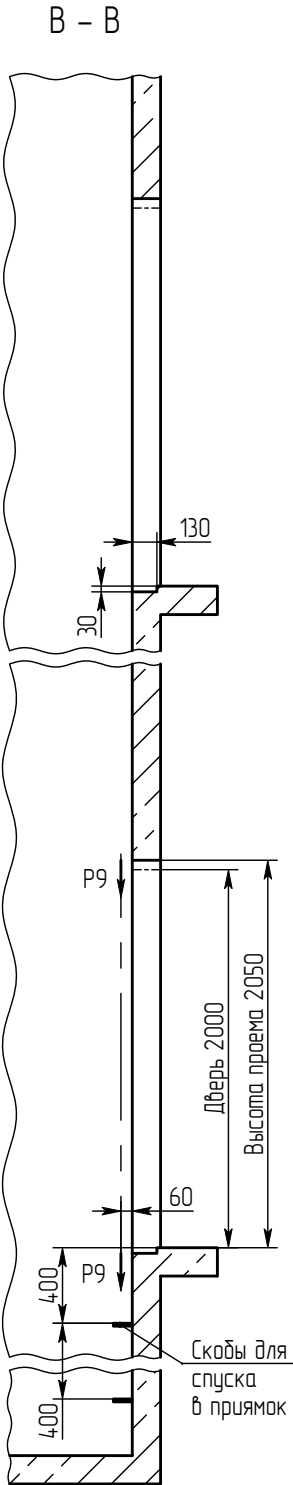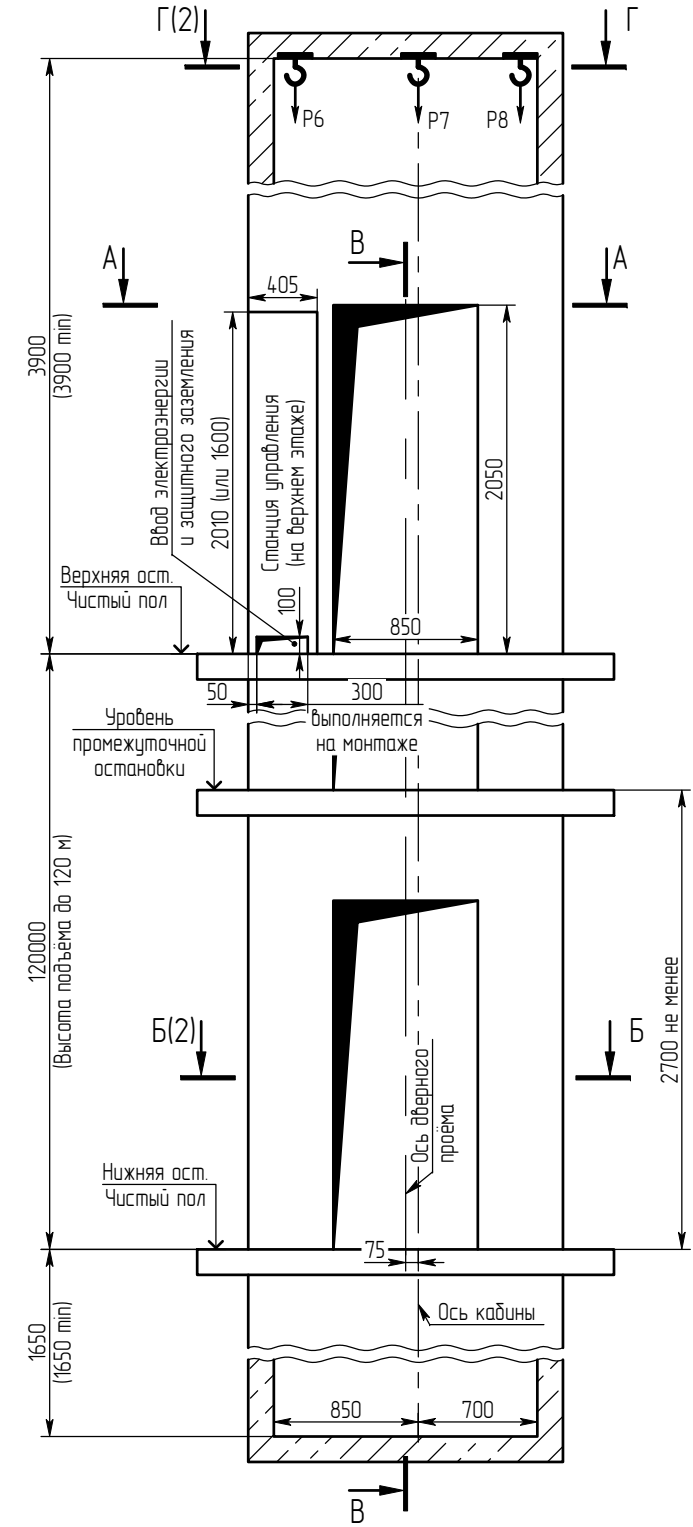


9. Указанные размеры глубины приямка и высоты верхнего этажа – минимальные. Рекомендуется данные размеры увеличить на 100–300 мм.
10. Возможно зеркальное расположение, относительно оси кабины.
11. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома А34–00.00–14.
12. Настилы крепить на анкера, (опоры бруса) на уровне 1м от чистого пола. При высоте этажа 3600 мм и более, предусмотреть дополнительные настилы с шагом крепления 1800–2500 мм.
13. Пластины, указанные на разрезе Б–Б /12, входят в комплект поставки лифта. Пластины устанавливать на анкерное крепление или сварку.
14. Отклонение от симметричности оси проема дверей шахты относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более 10 мм.

Выдал	АО "Щ/13"		И		Подпись		Дата
Получил			Фамилия И				


					ПП-04 12ЕН (МП) 1550x1500 700ЦО EI60				
					Лифт электрический пассажирский Q=400 кг; V=2 м/с	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:40
Заполнил	Гришин								
Пров.	Хомутинников								
Т.контр.									
					Адрес установки: Номер контракта:	Лист 1		Листов 2	
Н. контр.						АО "Щ/13"			
Утв.	Соломасов								

Б - Б (1:25) (1)

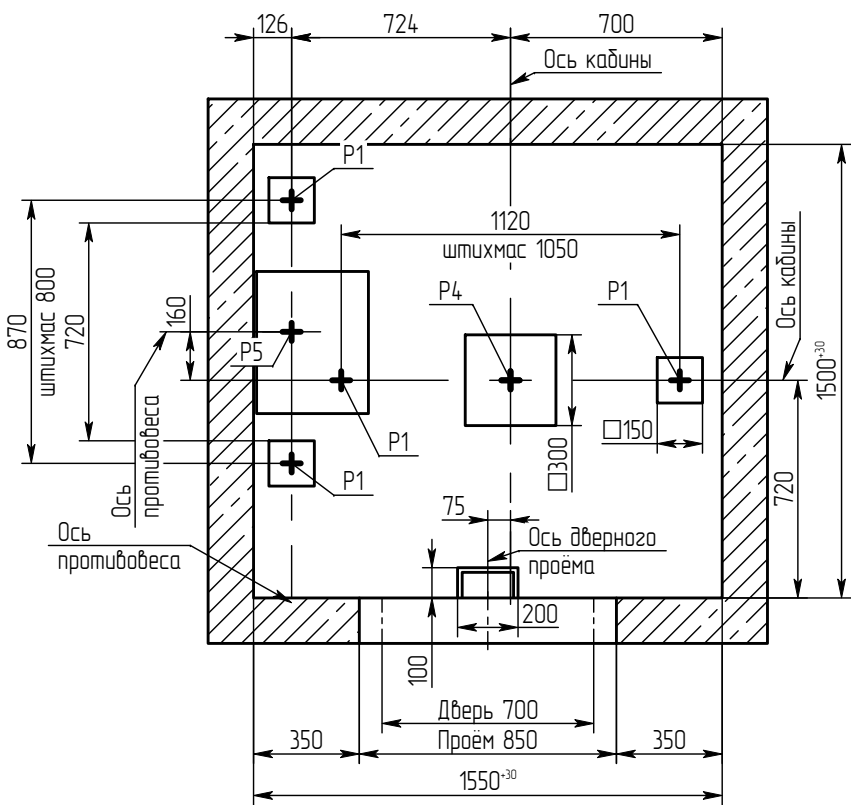

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных крюков над лифтовой шахтой

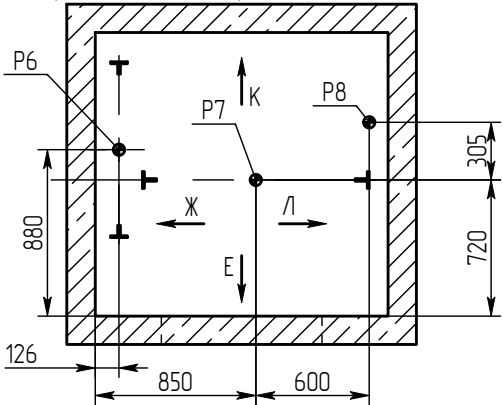

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-04 12EH (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъемность, кг	400
Скорость кабины лифта, м/с	2
Кабина, внутренние размеры, мм	925x1075x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобители
P2	2		
P3	2		
P4	50	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P5	40	На бугер противовеса	
P6	16	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	11		
P8	5		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	3		Постоянные нагрузки
P10в *	6		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г1	1		Постоянные нагрузки
P10Г2	2		
P10Г3	4		
P10Г4	6		
P10Г1 *	1		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г2 *	3		
P10Г3 *	7		
P10Г4 *	10		

Пример монтажной петли

