

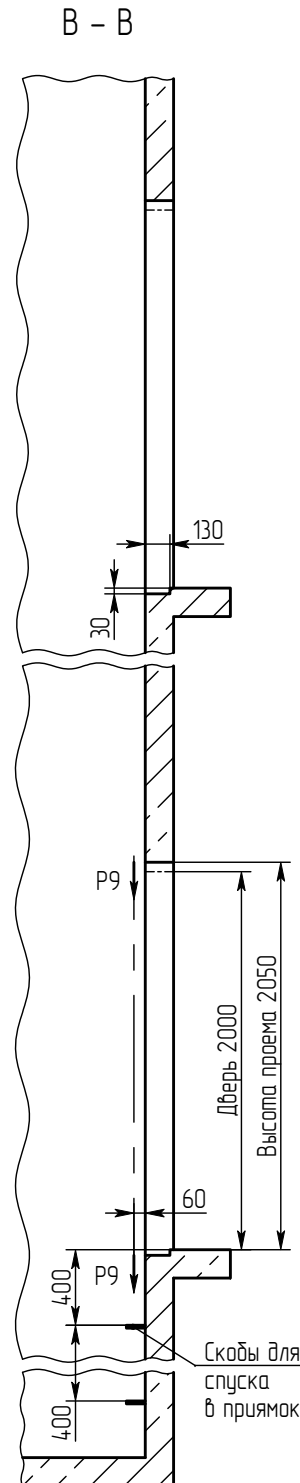


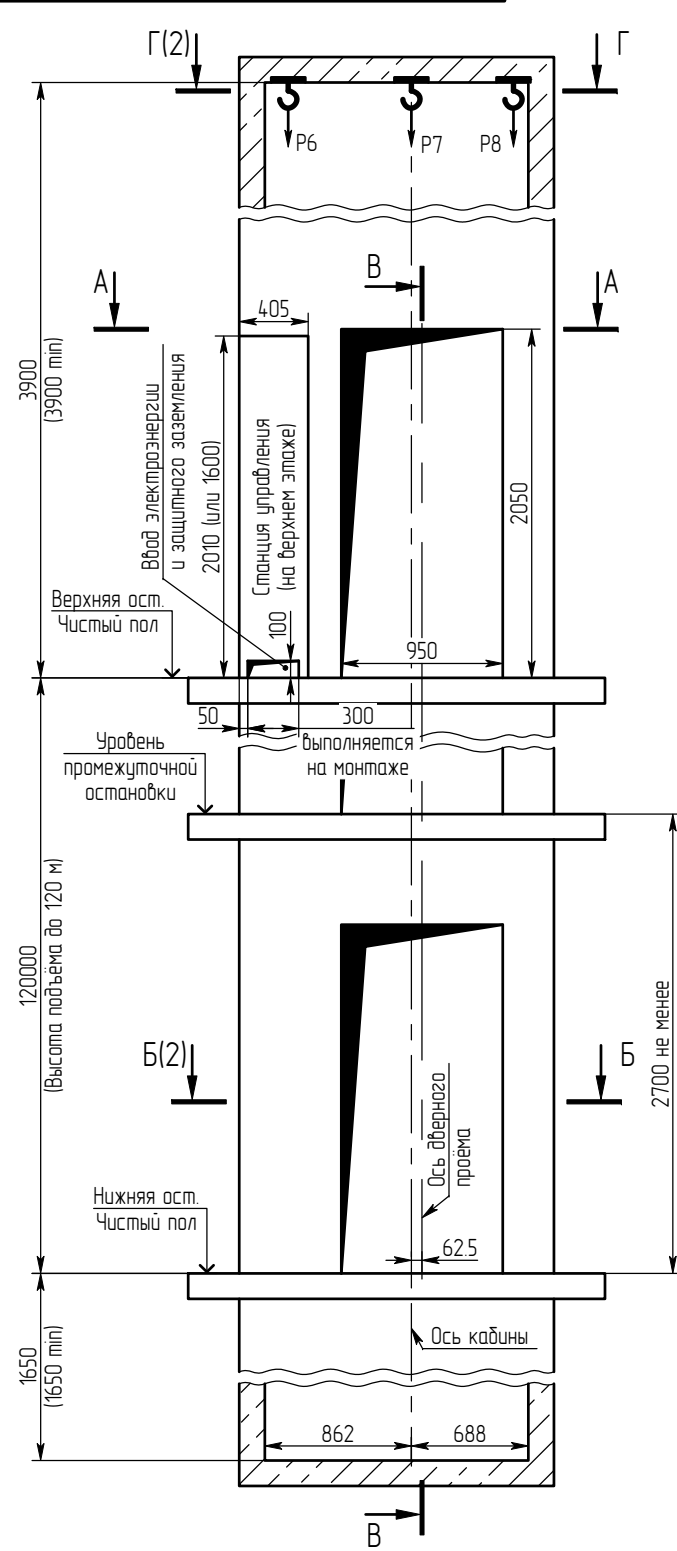

9. Указанные размеры глубины приямка и высоты верхнего этажа – минимальные. Рекомендуется данные размеры увеличить на 100–300 мм.
10. Возможно зеркальное расположение, относительно оси кабины.
11. Остальные технические требования см. в "Общих положениях" альбома АЗ-00.00-14.
12. Настилы крепить на анкера, (опоры бруса) на уровне 1м от чистого пола. При высоте этажа 3600 мм и более, предусмотреть дополнительные настилы с шагом крепления 1800–2500 мм.
13. Пластины, указанные на разрезе Б-Б /12, входят в комплект поставки лифта. Пластины устанавливать на анкерное крепление или сварку.
14. Отклонение от симметричности оси проема дверей шахты относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более 10 мм.


Выдал		АО "Щ/ЛЗ"				Инициалы			Подпись			Дата					
Получил																	
						ПП-04 12ЕН (МП) 1550x1500 800ТО EI60											
Изм. Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Лифт электрический пассажирский Q=400 кг; V=2 м/с				Лист		Масса		Масштаб	
Заполнил		Гришин														1:40	
Пров.		Хомутинников															
Т.контр.																	
Н. контр.								Адрес установки:				АО "Щ/ЛЗ"					
Утв.		Соломасов						Номер контракта:									

Б - Б (1:25) (1)

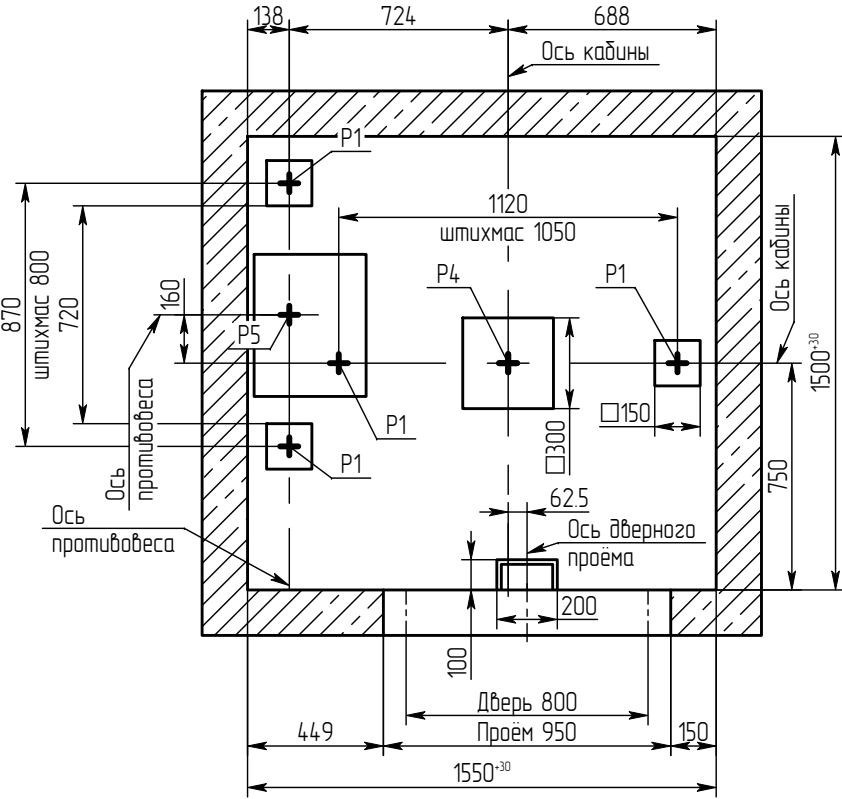

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных
крюков над лифтовой шахтой

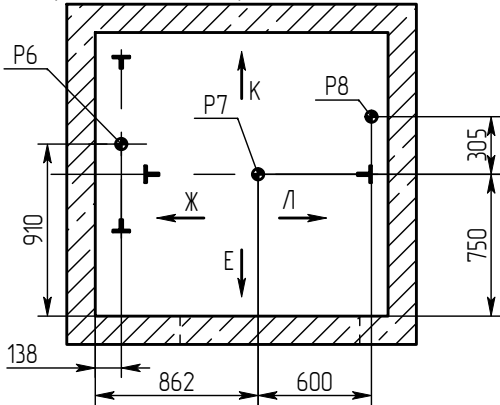

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-04 12EH (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъемность, кг	400
Скорость кабины лифта, м/с	2
Кабина, внутренние размеры, мм	925x1075x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P2	2		
P3	2		
P4	50	На буфер кабины	Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P5	40	На буфер противовеса	
P6	16	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	11		
P8	5		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	3		Постоянные нагрузки
P10в *	6		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10г1	1		Постоянные нагрузки
P10г2	2		
P10г3	4		
P10г4	6		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10г1 *	1		
P10г2 *	3		
P10г3 *	7		
P10г4 *	10		

Пример монтажной петли

