
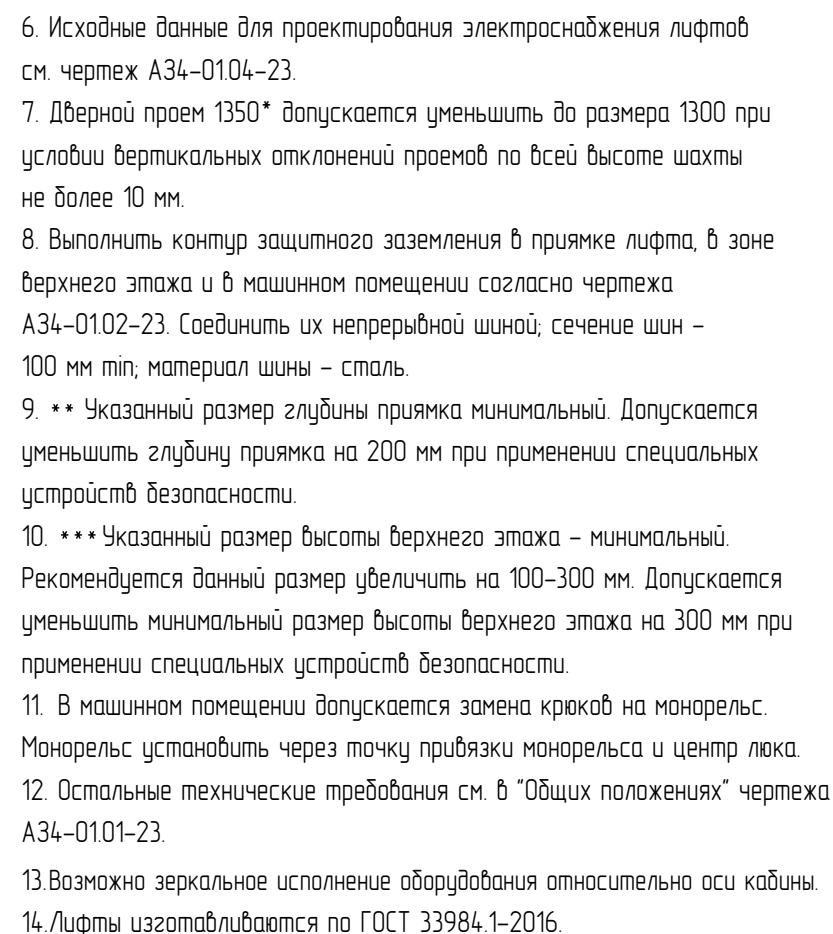
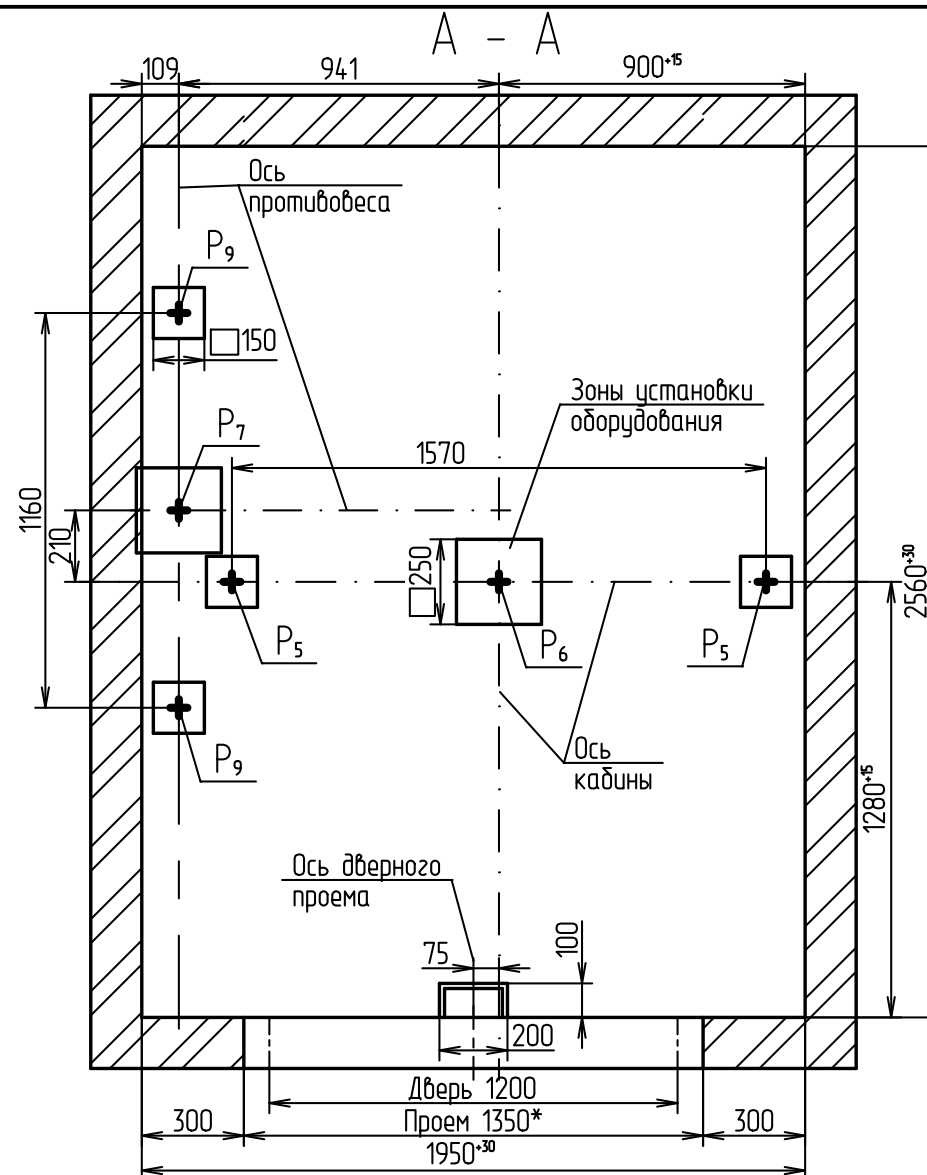


ПТ-053М, 1950х2560mm, 1400х2200х2100, 1200 Е160 УТО, нормированная цена

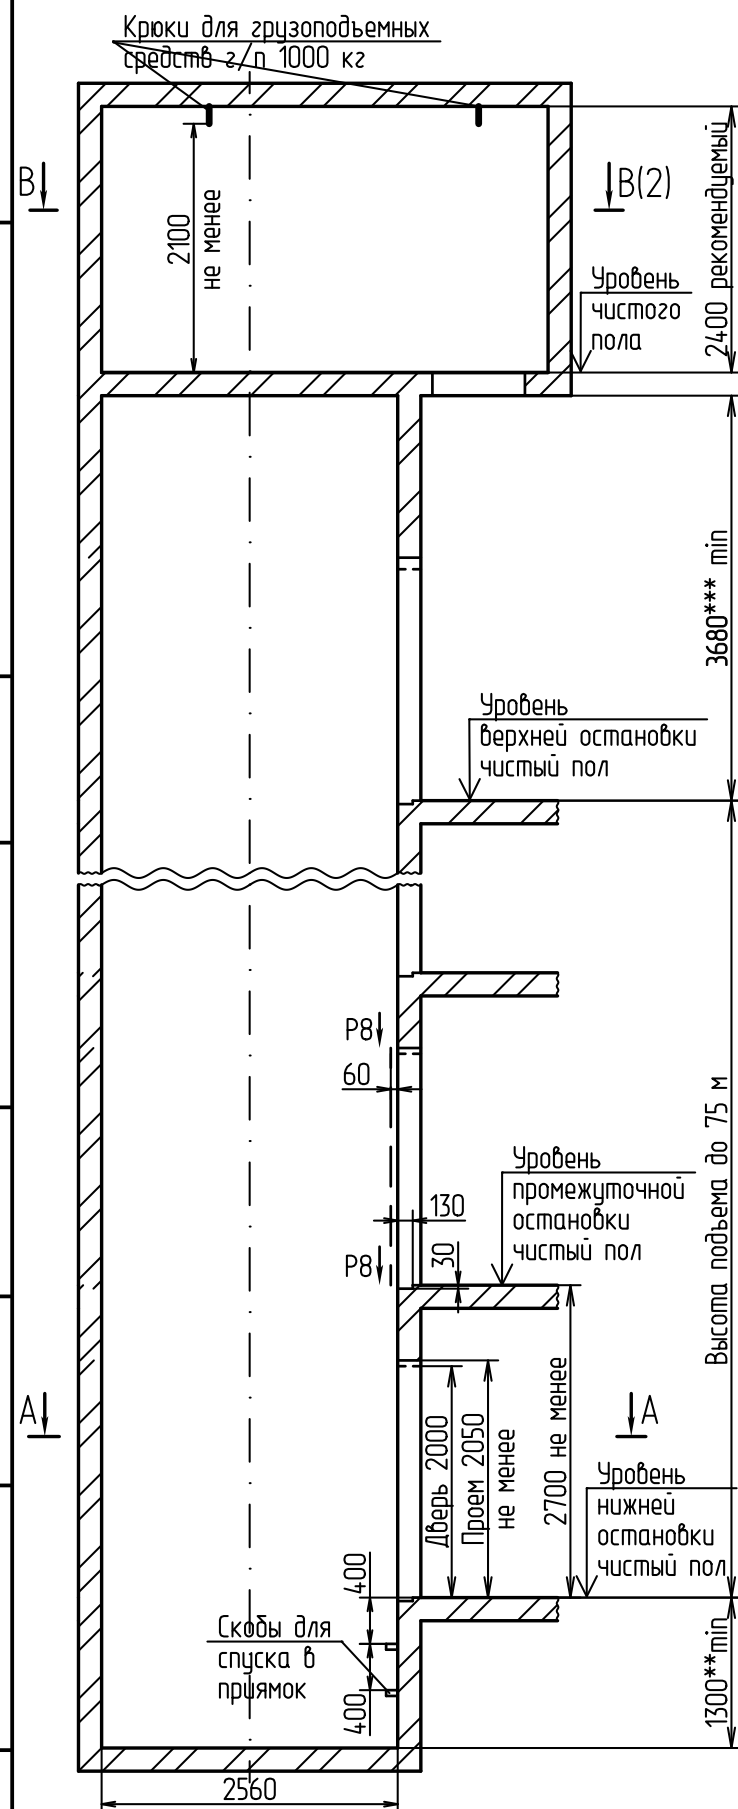


1. Крепление оборудования лифта (кронштейнов направляющих, дверей шахты и др.) осуществлять анкерами (в комплекте с лифтом не поставляется) в соответствии с монтажным чертежом.
2. Толщина и материал стен шахты должны обеспечивать восприятие указанных нагрузок.
3. Предусмотреть настилы для монтажа лифтового оборудования, см. "Общие положения" чертеж А34-01.01-23.
4. Габариты машинного помещения, расположение люка и входа определяются из условий размещения и возможности обслуживания лифтового оборудования.
5. Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А34-01.03-23.


					ПП-053МН, 1950x2560mm, 1400x2200x2100, 1200 E160 ЦТО, противобес следа								
					Лифт больничный Q=630 кг, V=0.5 м/с				Лист.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									-
Разраб.	Мартынова		103.25										
Проб.	Сазонов		103.25										
Т.контр.									Лист	1	Листов	2	
Н. контр.					ПП-053МН, кабина непроходная, безредукторная лебедка				АО "Щ/З"				
Чтб	Соломасьов		103.25										

В - В(1)

Примерный план машинного помещения с расположением отверстий в плите МП

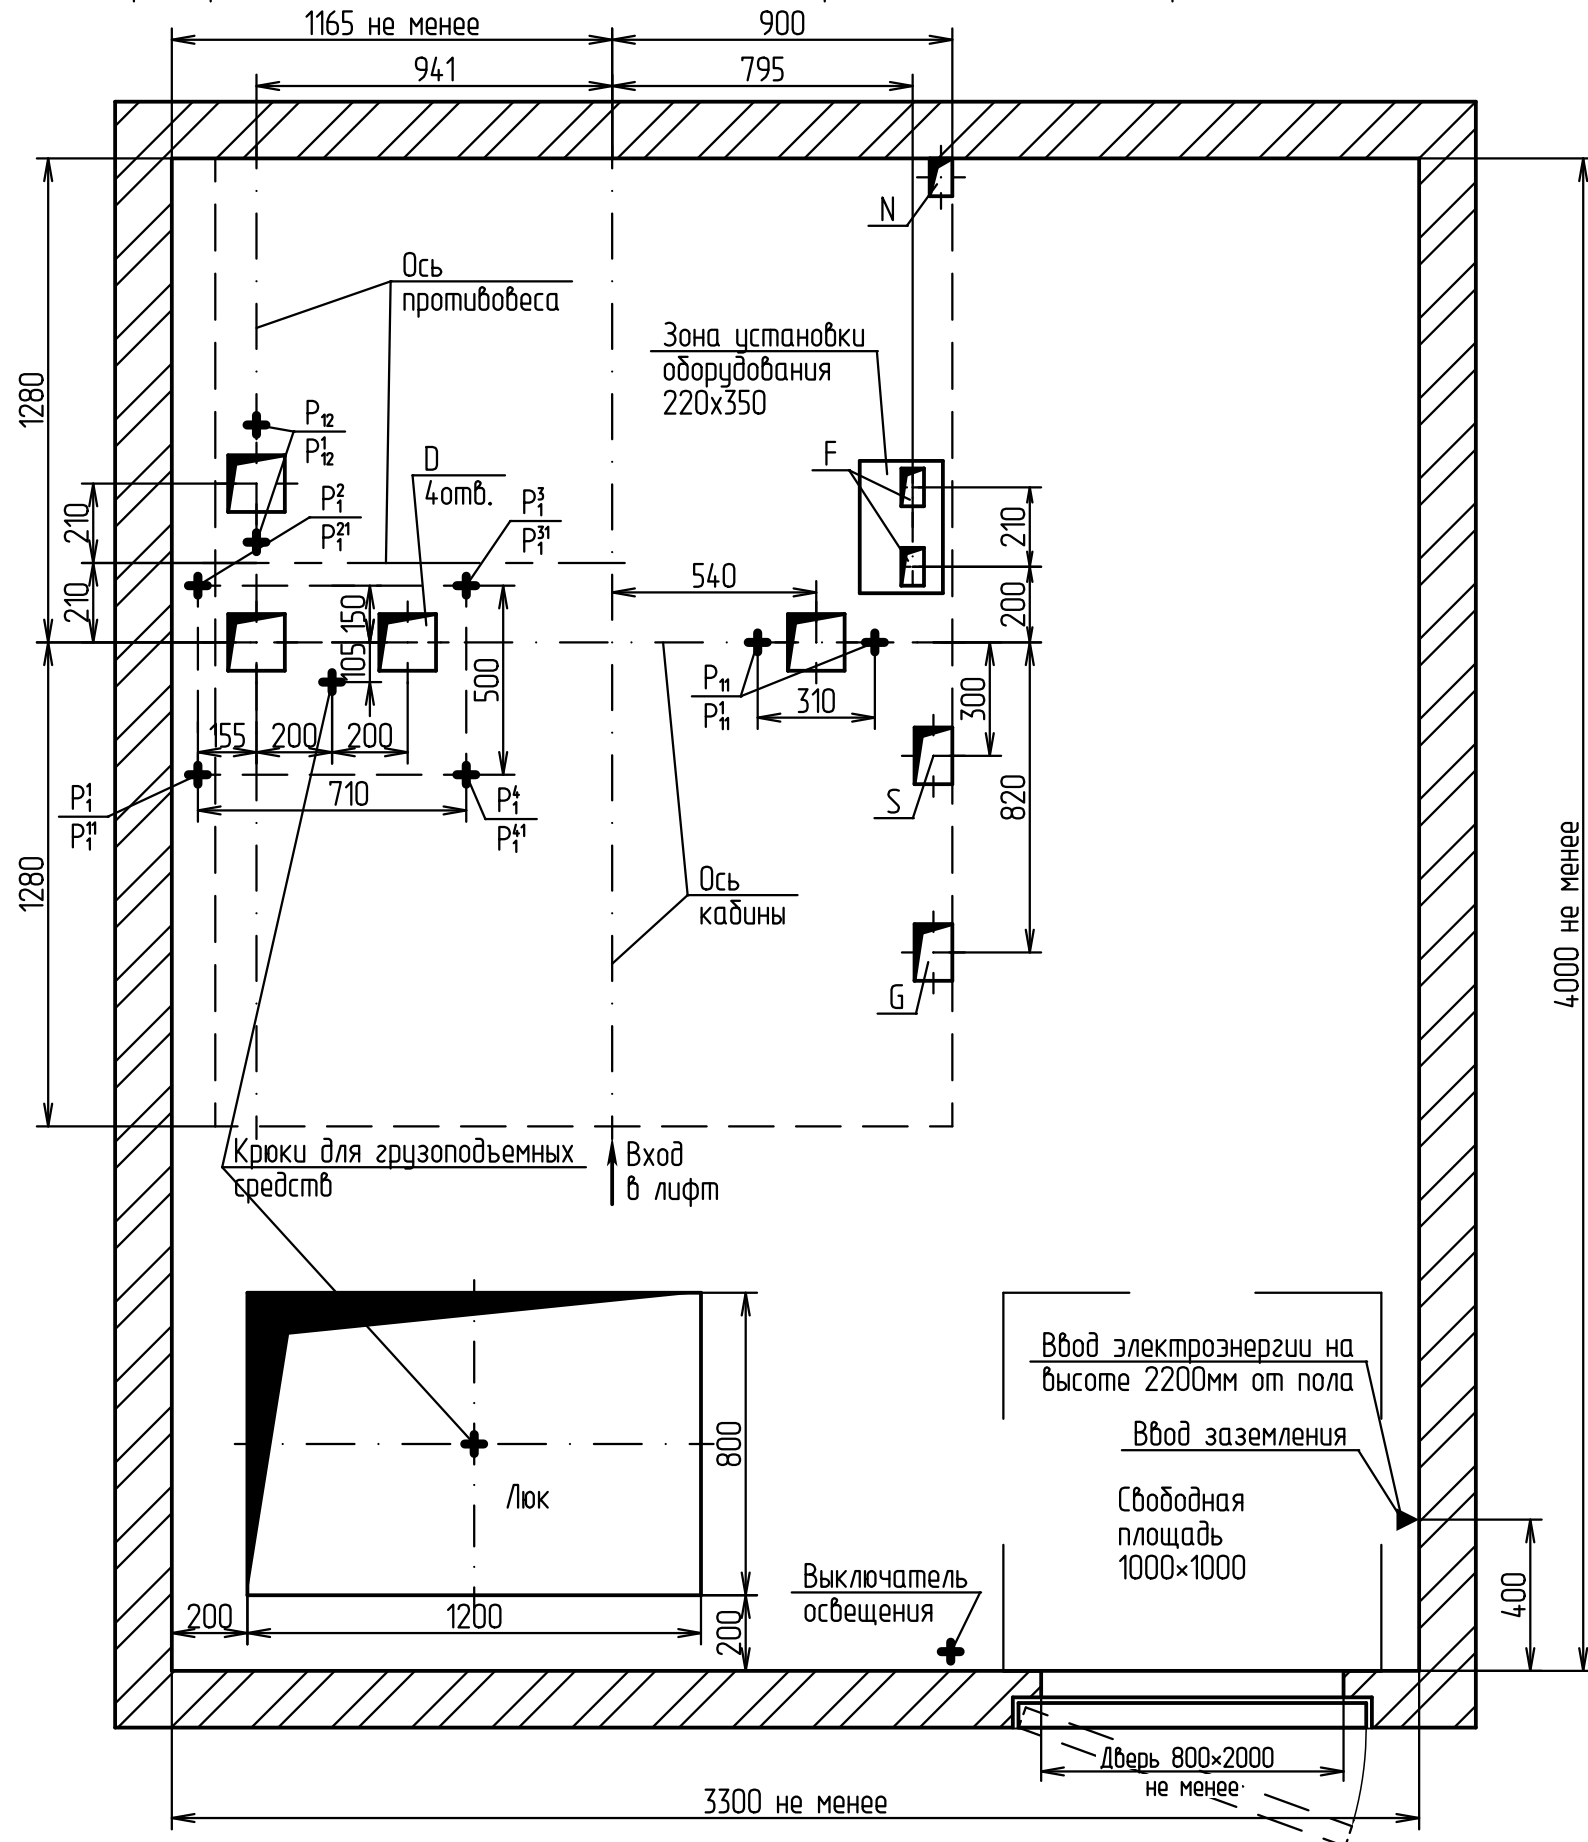

План шахты

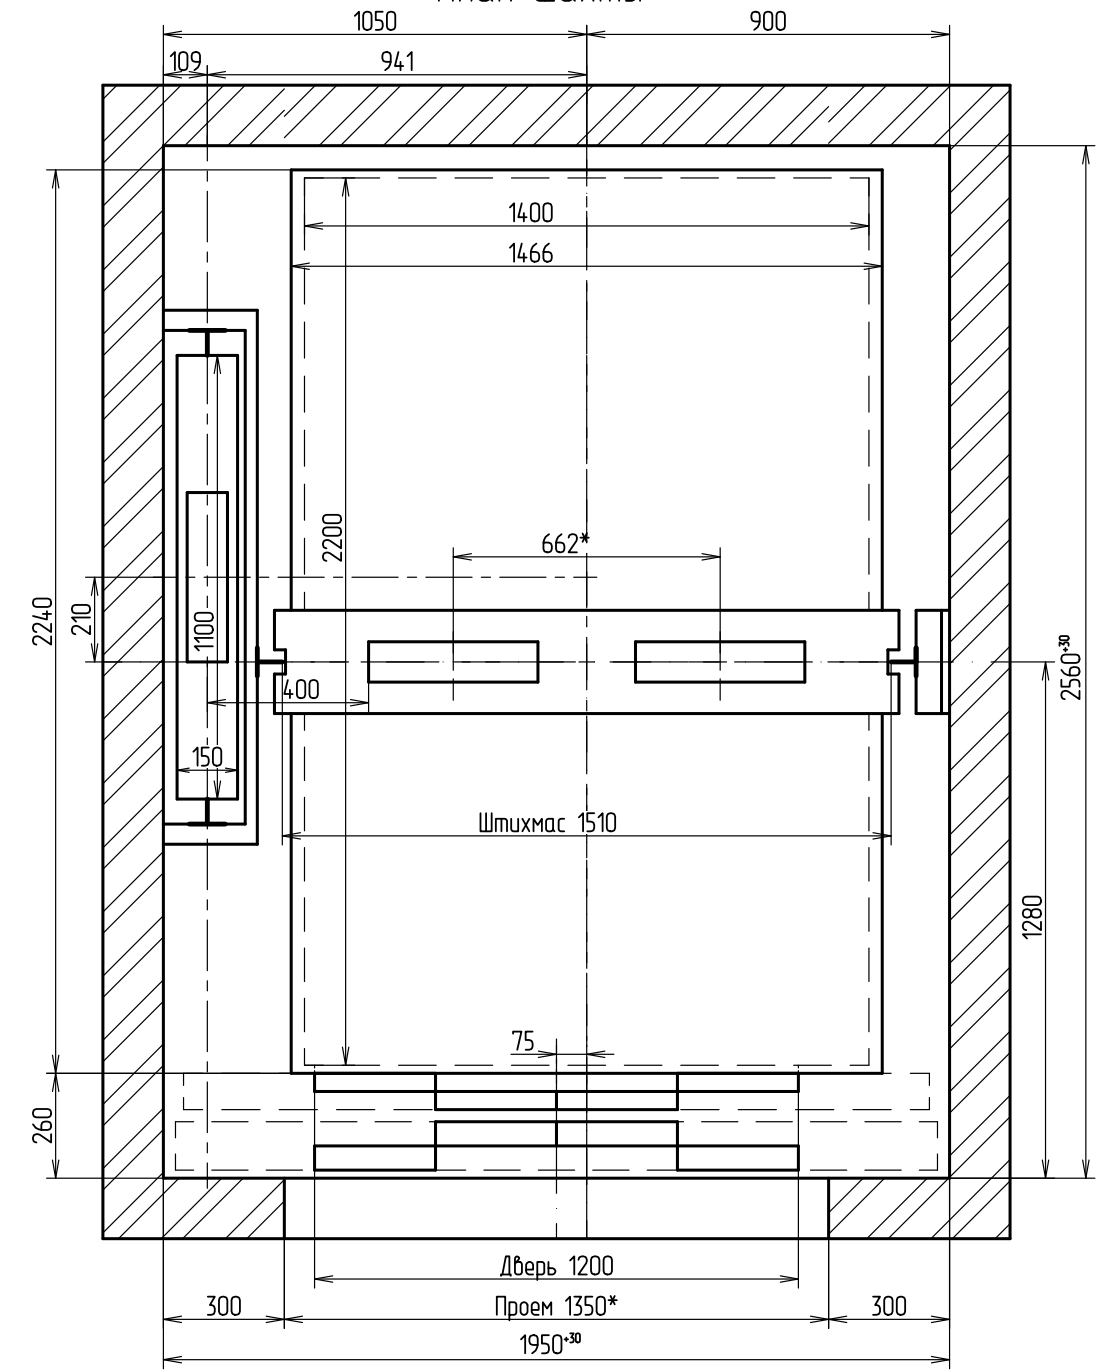

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дцкл.	Подп. и дата